




DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

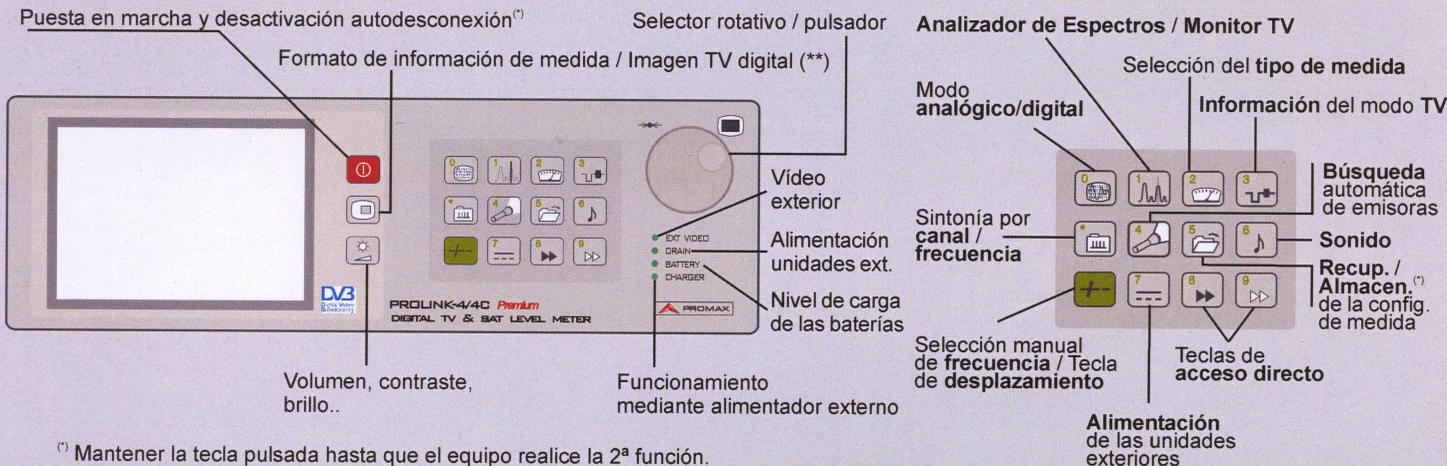

(*) Mantener la tecla pulsada hasta que el equipo realice la 2ª función.


(**) Sobre pantalla de medida BER.

PUESTA EN MARCHA

* (Si aparece el mensaje **BATERÍA BAJA** conecte el equipo a la red mediante el alimentador DC externo suministrado). Si se desea desactivar la autodesconexión pulsar la tecla hasta que aparezca el mensaje **APAGADO MANUAL**.

* Selección de la **tensión de alimentación de las unidades exteriores**: **MENÚ ALIMENTACIÓN**

* Ajuste del **volumen** y de los parámetros del monitor (**brillo, contraste, saturación**):



Marca registrada de DVB Digital Video Broadcasting (2301)

(0 DG0034)

MODO DE OPERACIÓN ANALIZADOR DE ESPECTROS

* Selección del modo de operación **Analizador de Espectros**:
Para acceder al **menú de funciones** del modo analizador de espectros:

MEDIDAS

* Selección del tipo de canal: **analógico / digital**:
* Selección del **tipo de medida**: **MEDIDA**

SINTONÍA DE EMISORAS

* El **PROLINK-3/3C Premium** ofrece tres modos de sintonía:

1. **Sintonía manual**: Por **Canal** o por **Frecuencia**: . Secuencial: . Composición directa: + teclado numérico .
(*) Para cambiar la **tabla de canales** acceder a la función **CANALIZACIONES** del menú de funciones del modo de operación TV:
2. Recuperación de una **configuración de medida**: **RECUPERAR** . Para **memorizar** pulsar hasta que aparezca **GUARDAR**.
3. **Búsqueda automática** de emisoras: **BÚSQUEDA**

* Cambio de la **banda de frecuencia** (5-862 / 900-2150 MHz): y mediante el teclado introduzca una frecuencia perteneciente a la nueva banda o acceder al menú de funciones y ejecutar la función **CAMBIO DE BANDA**.

MODOS DE OPERACIÓN

- * Selección del **modo de operación TV**: . Si está en **modo Espectro**, pulsar . Para acceder al **menú de funciones del modo TV**:
- * Selección de la **información de medida** sobre la imagen:
- * Selección del **sistema** y del **estándar de televisión**: **SISTEMA Y ESTÁNDAR**
- * Selección identificación y acceso a **servicios digitales**, sobre pantalla medida BER:
- * Selección de la **función lista de servicios**, sobre pantalla medida BER: **LISTA DE SERVICIOS**,
- * Selección medida de **Paquetes Erróneos**, sobre pantalla medida BER: **PAQUETES ERRÓNEOS**,
- * Selección del **sistema de sonido**: **MENÚ SONIDO**
- * Selección del audio del **servicio digital**, sobre el servicio seleccionado:
- * Selección del **modo de TV**: **TV** (monitor de TV), **TV + NIVEL** (barra de nivel), **TV + NIVEL + SINC** (sincronismo de línea), **NIVEL**: **MODO TV**

